¿Cómo usar los Smartboard

1



Prende el smartboard, con el botón del signo de encendido

Pizarron


Selecciona la opción de pizarrón

3



Selecciona opción de lápiz, grosor y color para escribir

4

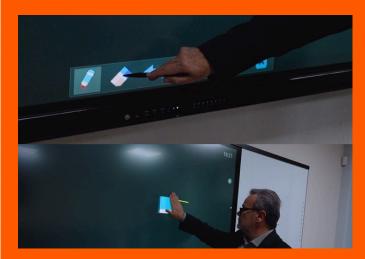

Selecciona el ícono para borrar lo que escribiste

5




Escribe sobre los pizarrones con los plumones

6



Presiona el botón flotante #1 para dividir pantalla y escribir dos cosas distintas

7

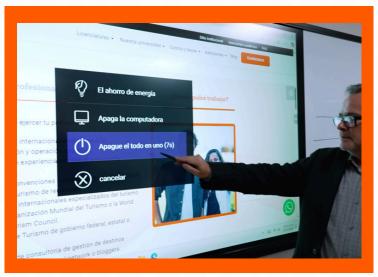


Presiona el círculo digital y da click en apague todo en uno





Para más asesoría, te invitamos a tomar los cursos de capacitación de CEFAD y Tecnología educativa.



0

¿Cómo conectar tu dispositivo al Smartboard

1



Prende el smartboard, con el botón del signo de encendido

Wi-Fi

Net Anahuac
Conectado, abierta

Desconectar

Administracion-Anahuac

Palafox

Tenda_Red_2-.4

Más opciones de configuración de Wi-Fi

Conéctate a la red wifi "Net_Anáhuac"

3




Descarga e instala la App UsbDisplay

4




Una vez instalado, proyecta tu presentación o material de apoyo

5

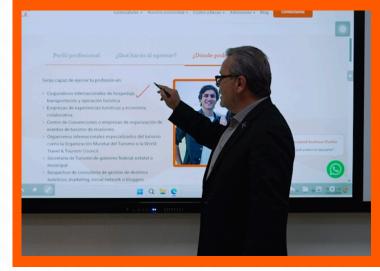

Con el circulo digital de la pizarra, selecciona la herramienta de lápiz y escribe sobre la tu presenación 6

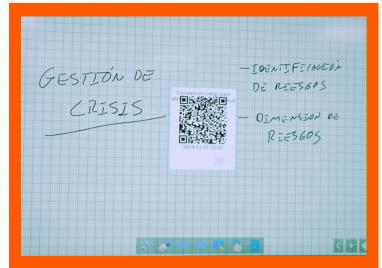

Con el botón flotante #9 podrás compartir tu presentación por código QR

7



Presiona el círculo digital y da click en apague todo en uno

Dale clic
para ver el video tutorial
¿Cómo conectar tu
dispositivo al Smartboard?



Para más asesoría, te invitamos a tomar los cursos de capacitación de CEFAD y Tecnología educativa.





Significado de botones flotantes en el Smartboard

Botón de ESCRITURA EN PANTALLA DIVIDIDA: Al hacer clic, se dividir la pantalla LED central en dos áreas, delimitadas por una línea. Al hacer clic de nuevo, se restaura la visualización de una sola pantalla (Nota: no se es posible dividir la pantalla cuando el botón 7 está bloqueado).



Botón "D" ESCRITURA CON PLUMA NEGRA: Cambia el modo de escritura a pluma color negro.



Botón "R" ESCRITURA CON PLUMA ROJA: Cambia el modo de escritura a pluma color rojo.



- Botón NUEVA PÁGINA: Añade una nueva página.
- Botón FLECHA ARRIBA: Navega hacia arriba entre las páginas.



Botón FLECHA ABAJO: Navega hacia abajo entre las páginas.



Botón BLOQUEO DE PIZARRA (Interruptor de visualización). Permite activar o desactivar el modo de bloqueo de sincronización en la pizarra inteligente.



Primer clic: Activa el bloqueo y el ícono de bloqueo aparece en el centro superior de la pantalla. En este estado, la escritura en los lados de la pizarra inteligente no se muestra de forma sincronizada.

Segundo clic: Desactiva el bloqueo y el ícono de bloqueo desaparece. En este estado, la escritura en ambos lados de la pizarra inteligente se muestra de forma sincronizada en la pantalla.



Botón GUARDAR: Al hacer clic, se guarda todo lo que se escribió y subrayó en el smatboard.



Botón CÓDIGO QR: Al hacer clic, se genera un código QR que se puede escanear para compartir las gráficas generadas en la clase o solo la gráfica actual, según se determine. (Nota: necesita estar conectado a la red).



Botón de ACCESO DIRECTO para la APLICACIÓN DE ESCRITURA DE WINDOWS: Al hacer clic en el botón, permite cambiar de pizarra electrónica a la ventana de Windows.



Para más asesoría, te invitamos a tomar los cursos de capacitación de CEFAD y Tecnología educativa.



L 222 169 10 69 ext. 378



